


# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

## HORTO 200 - 300 - 400



**1**  
Togliere il film d'imballo del composter e sfilare le aste

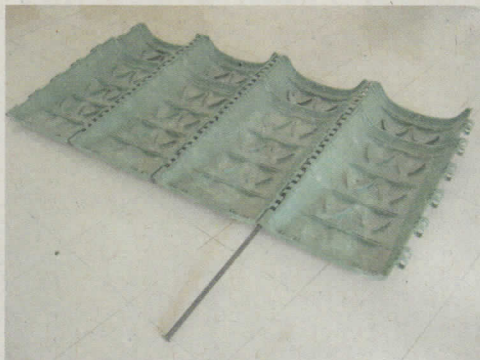


**2**  
Disporre i pannelli modulari su un piano e unirli infilando le aste



**3**  
Sollevare i pannelli portandoli in posizione verticale e infilare l'ultima asta




**4**  
Inserire le 2 cerniere nelle apposite fessure del coperchio

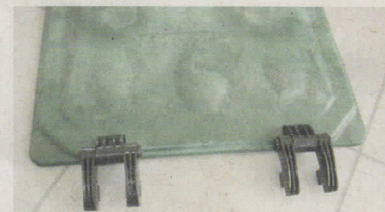

(Cerniere inserite nel coperchio)



**5**  
Posizionare il coperchio munito di cerniere sopra il corpo precedentemente montato. Fissare le cerniere nelle 4 apposite fessure presenti nel pannello del corpo.  
N.B. Per il modello HORTO 300 le cerniere andranno fissate alla parete opposta a quella dove è presente lo sportellino inferiore di apertura

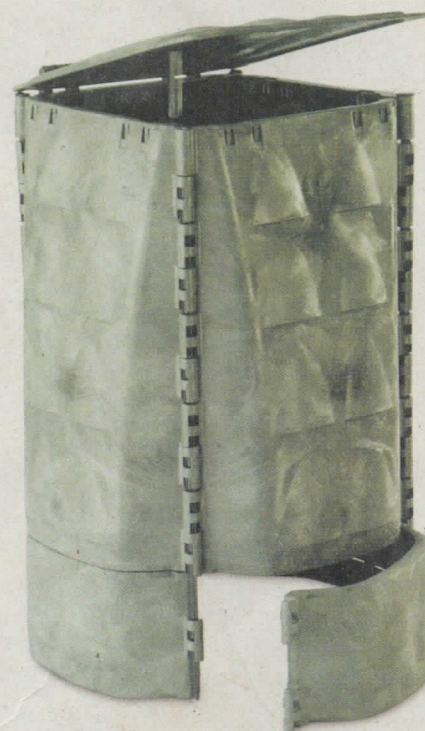

Composter montato (HORTO 400)



**SARTORI AMBIENTE**  
SOLUZIONI PER L'ECOLOGIA

Via S. Andrea, 51 - 38062 Arco (TN)  
T. +39 0464 53 16 43 - F. +39 0464 51 55 32  
info@sartori-ambiente.com - www.sartori-ambiente.com

